AIR-EX-FAQ-10 Внутренний блок

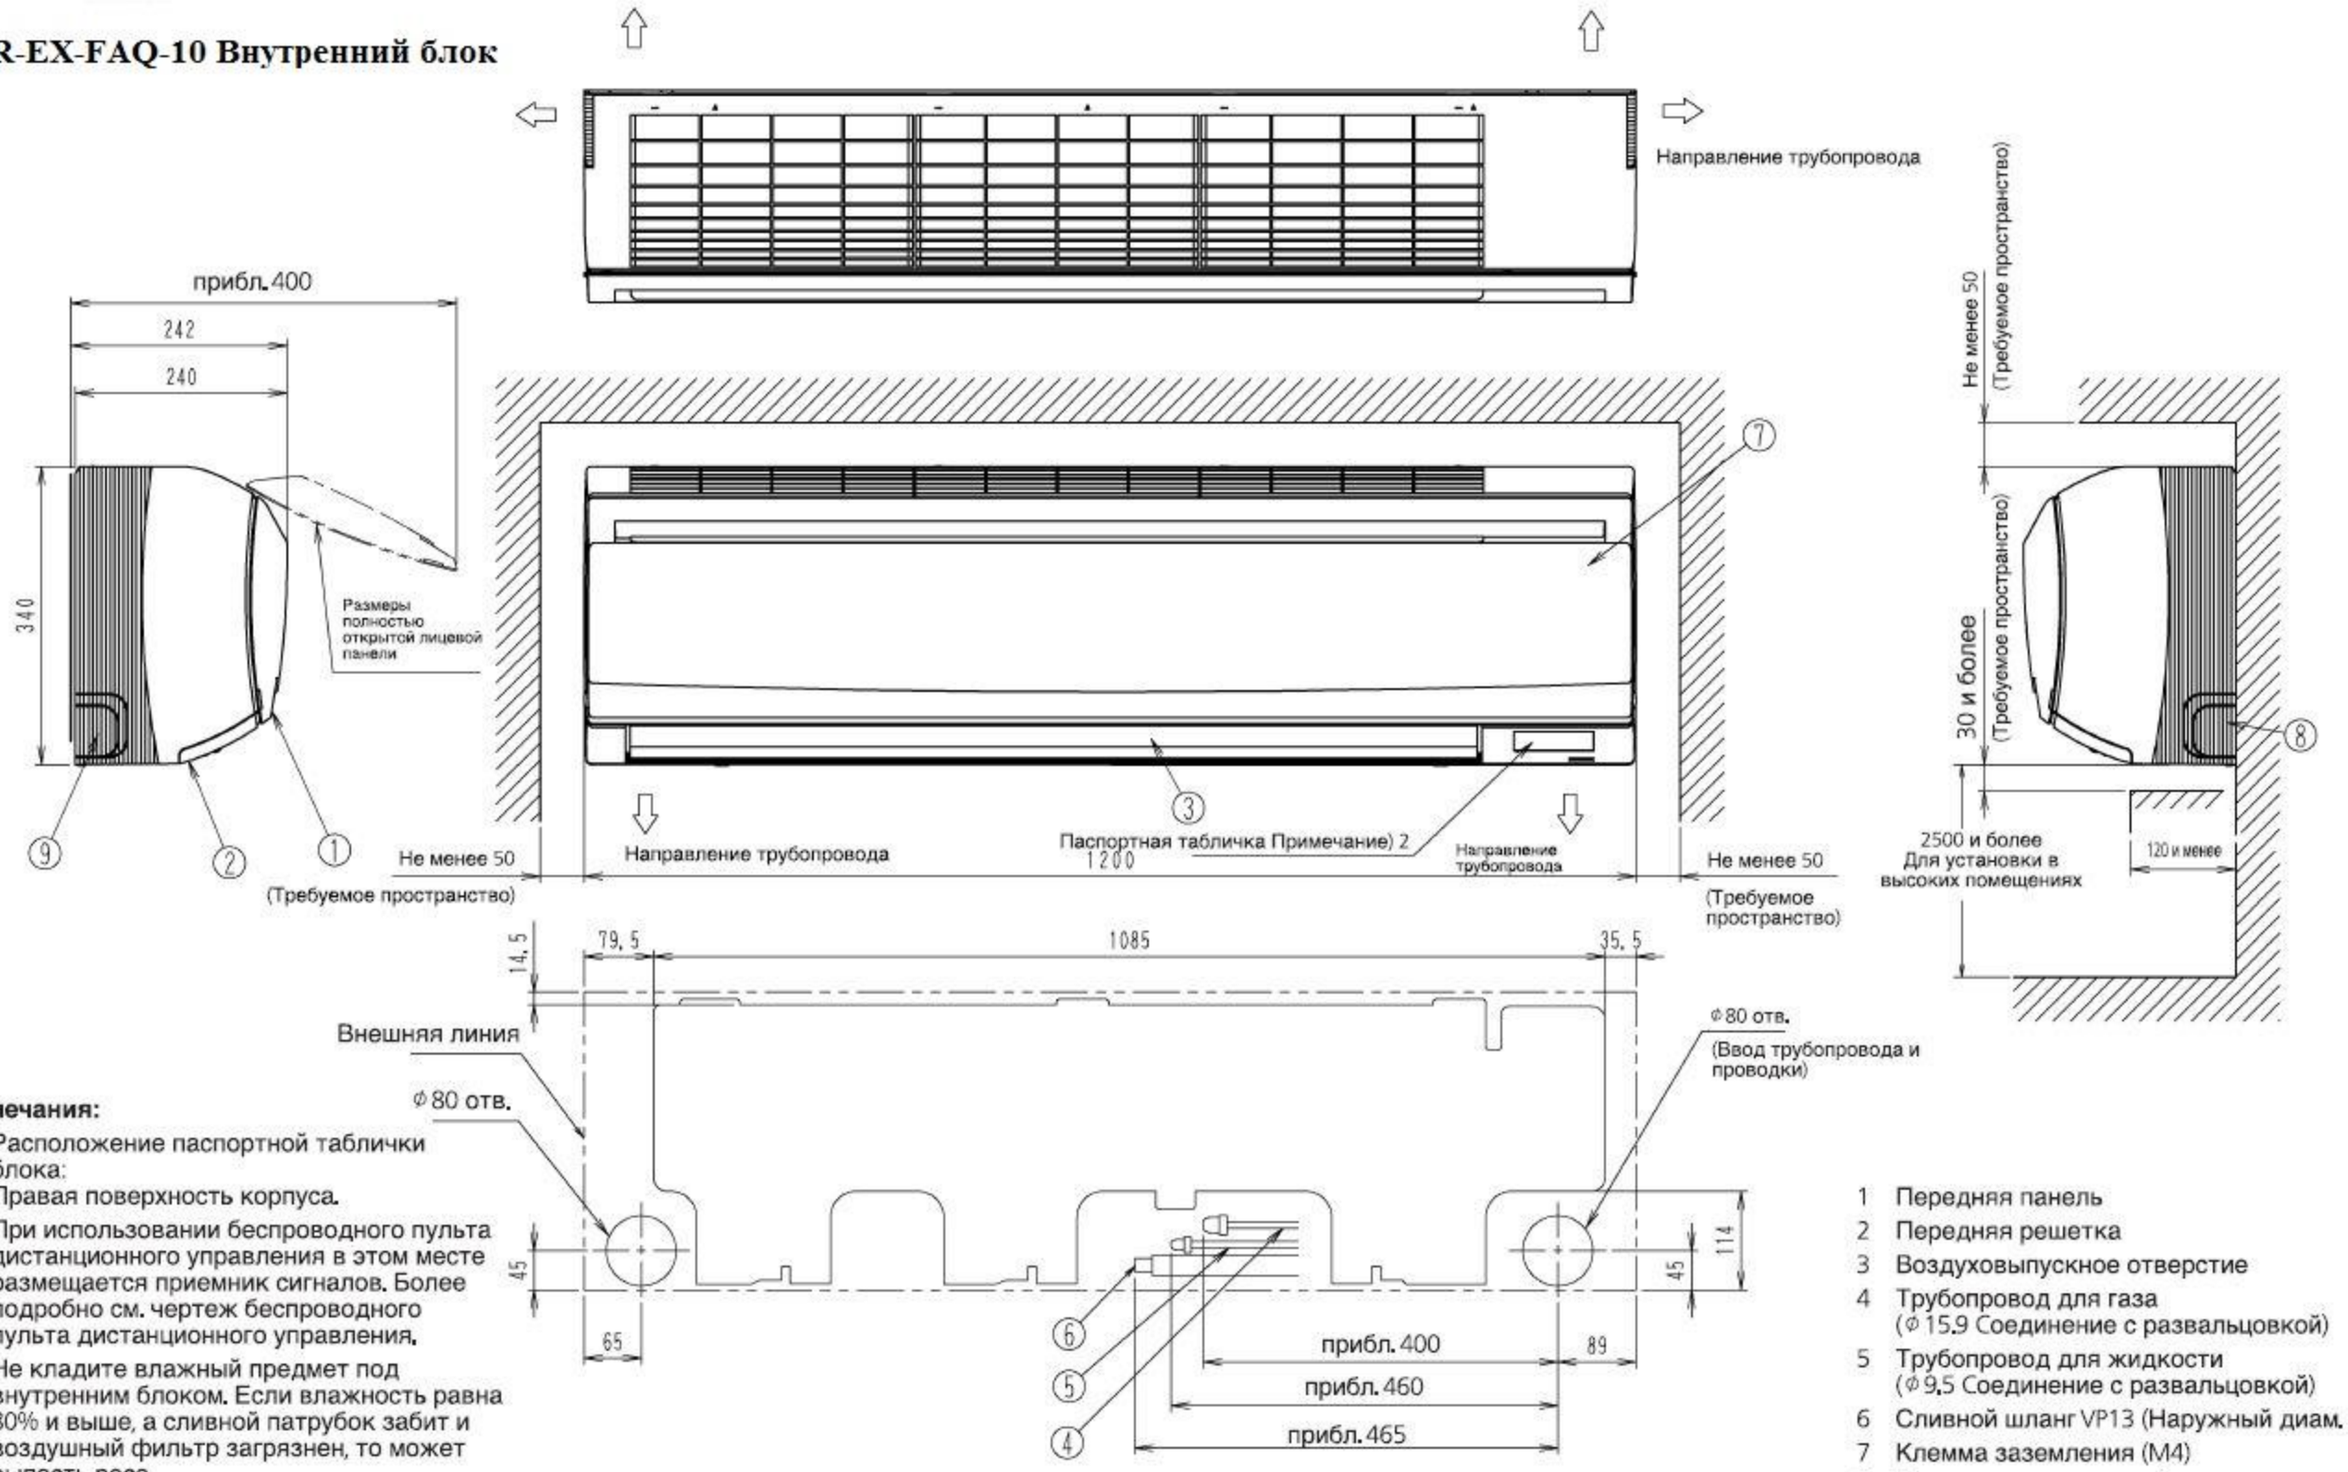

Примечания:

1. Расположение паспортной таблички блока:
   Правая поверхность корпуса.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

1. Передняя панель
2. Передняя решетка
3. Воздуховыпускное отверстие
4. Трубопровод для газа (ф15.9 Соединение с развальцовкой)
5. Трубопровод для жидкости (ф9.5 Соединение с развальцовкой)
6. Сливной шланг VP13 (Наружный диам. ф18)
7. Клемма заземления (M4)
8. Правое отверстие трубного соединения
9. Левое отверстие трубного соединения

Место монтажа

Наружный блок

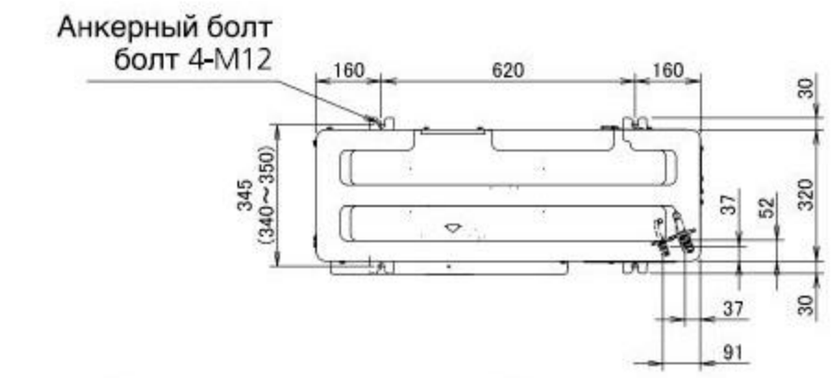

1. Подсоединение трубопровода для газа - ф15.9 с развальцовкой
2. Подсоединение трубопровода для жидкости - ф9.5 с развальцовкой
3. Канал обслуживания (в блоке)
4. Клемма заземления M5 (в клеммной коробке)
5. Ввод труб с хладагентом
6. Ввод проводки электропитания (выбивное отверстие ф34)
7. Ввод проводки управления (выбивное отверстие ф27)
8. Выпускное дренажное отверстие

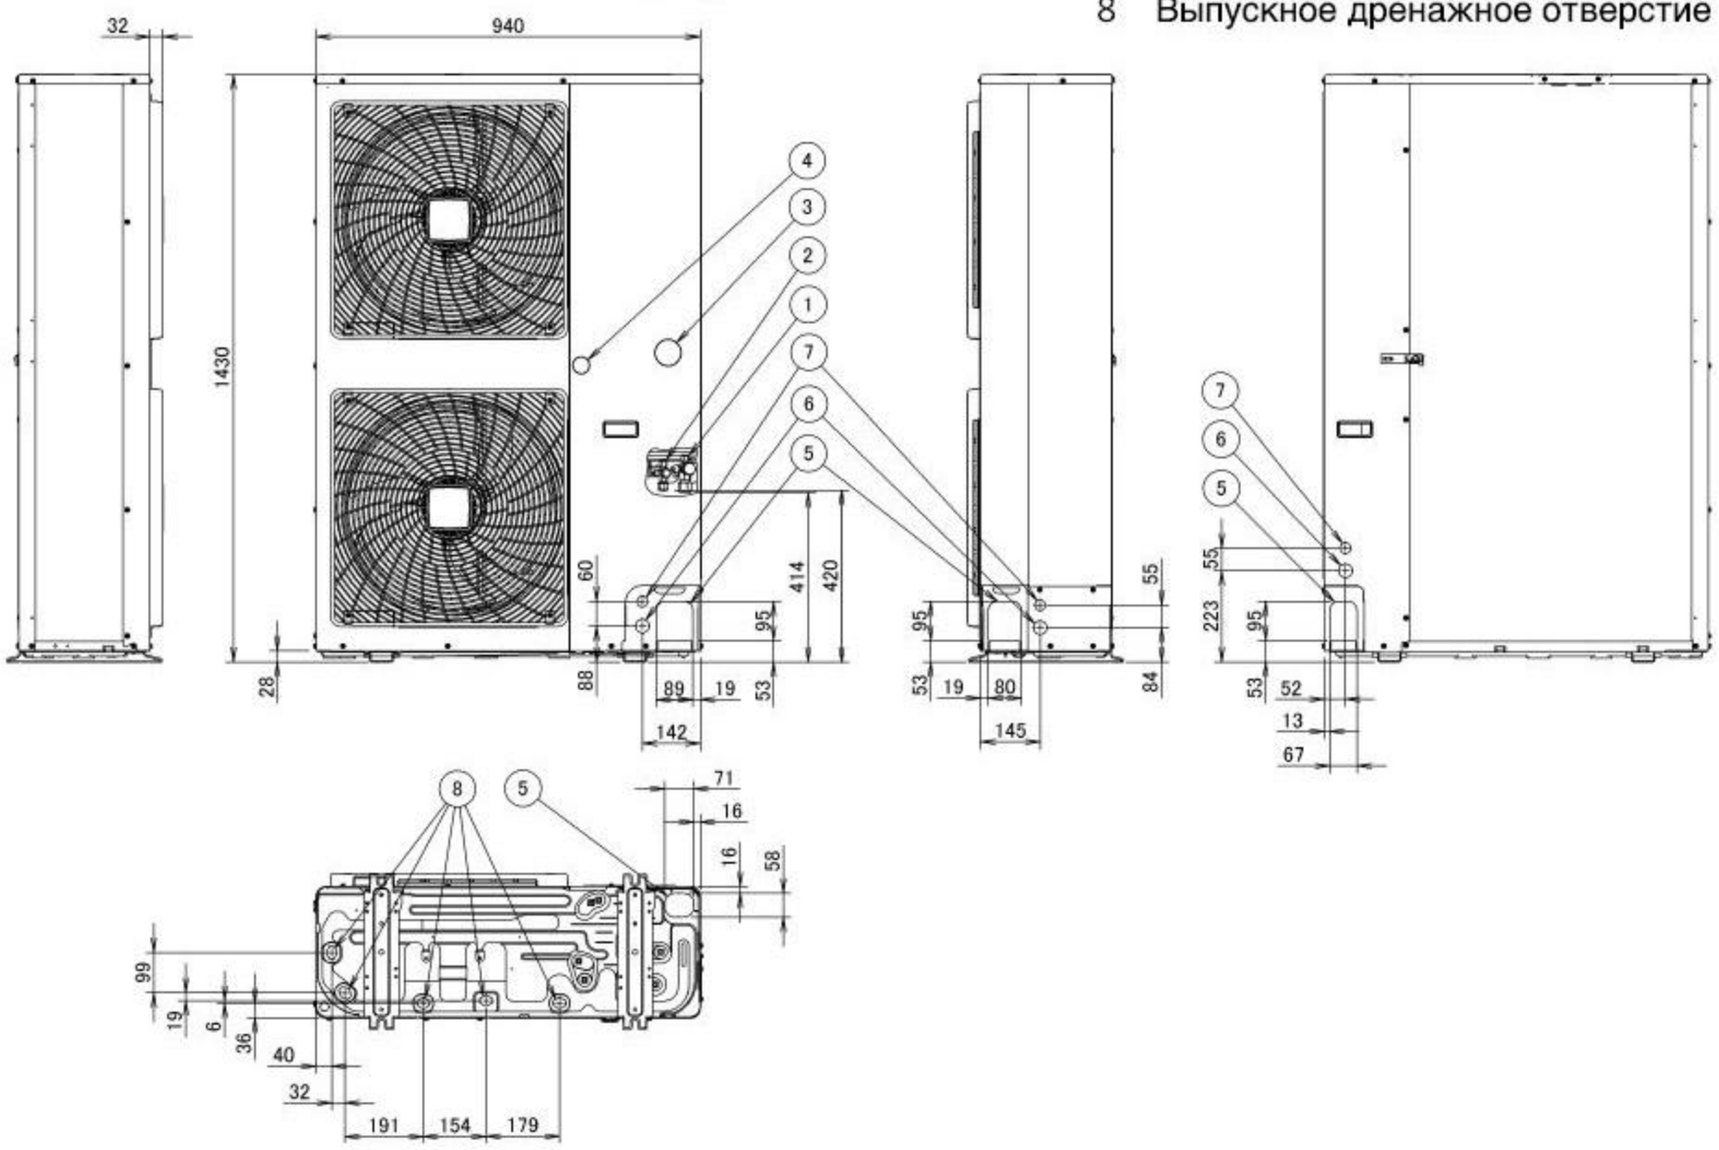

3D076346